

INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
2. Disconnect power before performing work on electrical equipment.
3. Do not let power cords touch hot surfaces and do not mount near gas or electric heaters.
4. Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or eyes, flush with fresh water and contact a physician immediately.
5. Equipment should be mounted in locations and at heights where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
6. The use of accessory equipment not recommended by BeLuce Canada Inc., may cause an unsafe condition, and will void the unit's warranty.
7. Do not use this equipment for other than its intended purpose.
8. Servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel.
9. CAUTION: Halogen lamps may be used in this equipment. Dispose of lamp with care. To avoid shattering: Do not use lamp in excess of rated voltage, protect lamp against abrasion, scratches and against liquids when lamp is operating. Halogen lamps operate at high temperatures: Do not store or place flammable materials near lamp.
10. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

INSTALLATION

See Figure 1:

1. Loosen the two screws (14) (one at each end) on the front lens (1) and then remove the lens.
2. Loosen the two screws (15) on the cover (3) and remove the cover.
3. Loosen the two screws (8) on the base (2) and remove the base.
4. Connect DC for 6V, 12V or 24V DC service.
5. Install mounting plate (10) to junction box.
6. Position lamps to provide best lighting distribution (this is a tool-less operation).
7. Replace the base (2), cover (3), lens (1) and tighten the screws.
8. Ensure the gasket (13) sits securely in the channel.


MAINTENANCE

1. Clean lens on a regular basis.
- NOTE: The servicing of any parts should be performed by qualified service personnel only. The use of replacement parts not furnished by BeLuce Canada Inc., may cause equipment failure and will void the warranty.

PARTS LIST

1. Lens
2. Base
3. Cover
4. MR16 BRKT
5. MR16-LAMP
6. Bushing
7. O-ring
8. 8-32-1/4 screw
9. Socket
10. Mounting plate
11. O-ring
12. Lock nuts
13. Gasket
14. 8-32-1/2 screw
15. 8-32-1/2 screw

Figure 1

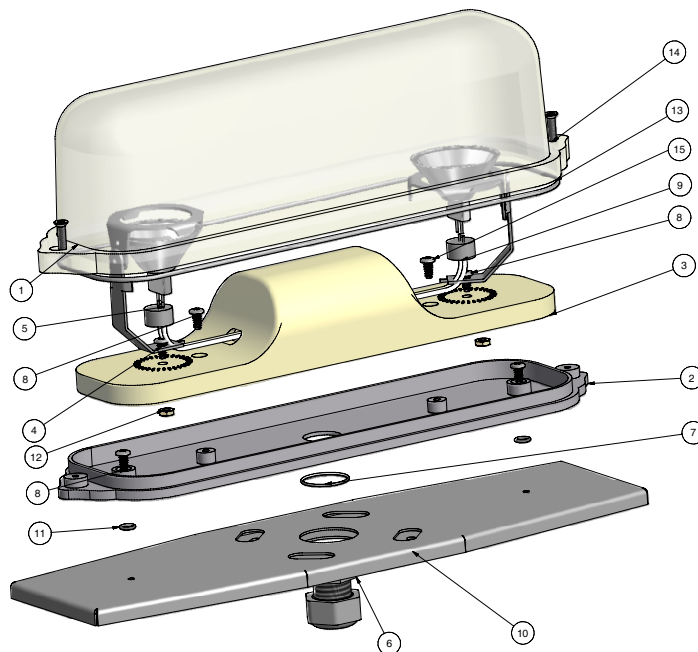

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

- 1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
- Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
- L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
- L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
- Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
- La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
- MISE EN GARDE :** Des lampes à halogène sont utilisées dans cet équipement. Pour éviter un bris de lampe : Ne pas dépasser la tension nominale approuvée pour la lampe, protéger la lampe contre une usure abrasive, les éraflures et les liquides lors de son utilisation. Se débarrasser avec lampes de manière sécuritaire.
- 10. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!**

INSTALLATION

Voir la Figure 1 :

- Desserrer les deux (2) vis (une à chaque coin) sur le couvercle avant / la plaque frontale (1), puis enlever la lentille.
- Desserrer les deux (15) vis sur le couvercle (3) et enlever le couvercle.
- Desserrer les deux (8) vis sur le bas (2) et enlever le bas.
- Connecter le C.C. pour le service de 6 V, 12 V ou 24 V.
- Installer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- Positionner les lampes de manière à fournir la meilleure distribution lumineuse (ceci est une opération sans outil).
- Réinstaller la base (2), le couvercle (3), la lentille (1) et serrer les vis.
- S'assurer que la garniture d'étanchéité (13) est bien ajustée dans la rainure prévue.

ENTRETIEN

- Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l'enseigne reste bien lisible.
NOTE : Toujours couper l'alimentation c.a. avant l'entretien de l'unité. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

LISTE DES PIÈCES

- Lentille
- Bas
- Couvercle
- Porte MR16
- Lampes MR16
- Traversée
- Joint torique
- Vis 8-32-1/4
- Douille
- Plaque de montage
- Joint torique
- Écrous de blocage
- Joint d'étanchéité
- Vis 8-32-1/2
- Vis 8-32-1/2

Figure 1

