



VANDAL RESISTANT REMOTE (VR)

INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS**
2. Disconnect power before performing work on electrical equipment
3. Do not use outdoors
4. Do not let power cords touch hot surfaces and do not mount near gas or electric heaters.
5. Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or eyes, flush with fresh water and contact a physician immediately.
6. Equipment should be mounted in locations and at heights where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
7. The use of accessory equipment not recommended by BeLuce Canada Inc., may cause an unsafe condition, and will void the unit's warranty.
8. Do not use this equipment for other than its intended purpose.
9. Servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel.
10. CAUTION: Halogen lamps may be used in this equipment. Dispose of lamp with care. To avoid shattering: Do not use lamp in excess of rated voltage, protect lamp against abrasion, scratches and against liquids when lamp is operating. Halogen lamps operate at high temperatures: Do not store or place flammable materials near lamp.
11. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

INSTALLATION


(See Figure 1): VR UNIT

1. Loosen the two (2) screws (top and bottom) on the front cover / cube and then remove the cube cover.
2. Mount the Vandal Resistant remote securely in place using the keyhole slots or knockouts provided on the rear of the steel mounting plate (screws not supplied).
3. The enclosures wiring harness exits from the back of the steel mounting plate.
4. Connect DC for 6V, 12V , 24V or 120V DC service.
5. Route all wires and secure them in place
6. Position lamps/heads to provide best lighting distribution (this is a tool-less operation)
7. Replace the cover and tighten the two screws.

MAINTENANCE

1. Clean lenses on a regular basis.
NOTE: The servicing of any parts should be performed by qualified service personnel only. The use of replacement parts not furnished by BeLuce Canada Inc., may cause equipment failure and will void the warranty.

Figure 1

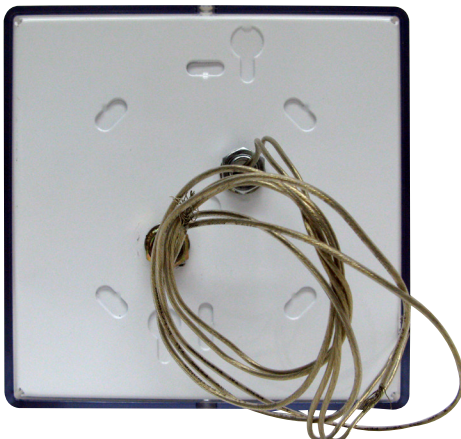

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **MISE EN GARDE :** Disposer avec soin de la lampe. Pour éviter qu'elle ne vole en éclats : Ne pas utiliser une lampe d'une tension nominale excessive, protéger la lampe contre toute éraflure ou égratignure et des liquides lorsqu'en usage. Ne pas entreposer ou placer de matières inflammables près de la lampe.
11. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!**

INSTALLATION

(Voir la figure 1) : UNITÉ SR

1. Desserrer les deux (2) vis (du haut et en bas) du couvercle du devant / cube, puis retirer le couvercle du cube.
2. Installer solidement en position l'appareil satellite à l'aide des fentes en trou de serrure ou des débouchures fournies à l'arrière de la plaque de montage en acier (vis non fournies.)
3. Le faisceau de fils du boîtier ressort par l'arrière de la plaque de montage en acier.
4. Connecter au CC pour le service de 6 V, 12 V, 24 V ou 120 V.
5. Acheminer les fils et les assujettir en place.
6. Positionner les lampes/têtes de manière à fournir la meilleure distribution lumineuse (this is a tool-less operation).
7. Replacer le couvercle et serrer les deux vis.

ENTRETIEN

10. Nettoyer régulièrement la lentille.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

Figure 1

