



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and mounting hardware kit. WARNING! (Risk of fire) Do not install insulation within 3 inches of fixture sides, or junction box.

Installing Housing

1. Attach hanger bars (supplied with screws) to the housing (Fig. 1).
2. Install housing to ceiling members and secure hanger bars using screws.
3. Open the junction box door and knock-out and install the BX cable supply (Fig. 1).
4. Locate the Green, White, and Black wires with stripped ends for attachment.
5. Connect building supply wire to the like colored wires from the junction box with wire nuts. Connect the black to black (hot), white to white (neutral), and green wire to ground wire.
6. Tuck wires neatly back into compartment and reattach the junction box door.

Mounting Trim

1. After drywall is installed make appropriate hole size cut out (housing plate serves as a drilling template).
2. Locate into the housing opening the connector half box.
3. Join the connector from the trim (lamp engine) portion with the mating connector in the small connector box half previously identified inside of the housing (Fig. 2).
4. Once connected, close the connector box and secure it with screw (Fig. 3).
5. Attach the trim by compressing springs and insert into the drywall opening (Fig. 4). (For 32930 model remove lens (twist) and screw down the tabs.)

IOS Reflector

Place the reflector base to the LED and turn one quarter clockwise until tabs engage. (not shown).

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'au codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

S'assurer que les températures ambiantes se trouvent à l'intérieur des limites admissibles du luminaire. Vérifier l'étiquette pour plus d'information. Déballez le luminaire et sa trousse de montage. ATTENTION! (Risque d'incendie) N'installez pas l'isolant à moins de 3 pouces des côtés de l'appareil ou de la boîte de jonction.

Installation du boîtier

1. Attacher les barres de suspension (fournies avec les vis) au boîtier (Fig. 1).
2. Installer le boîtier sur les éléments du plafond et fixer les barres de suspension en utilisant les vis.
3. Ouvrir la porte de la boîte de jonction, retirer la débouchure appropriée et installer le câble d'alimentation BX (Fig. 1).
4. Localiser les fils vert, blanc et noir avec des extrémités dénudées pour la connexion.
5. Raccorder les fils d'alimentation aux fils de couleur similaire de la boîte de jonction à l'aide des marettes. Connecter le fil noir au fil noir (actif), le fil blanc au fil blanc (neutre) et le fil vert au fil de mise à la terre.
6. Pousser soigneusement les fils dans le compartiment et remettre le couvercle de la boîte de jonction.

Garniture de montage

1. Une fois que la cloison sèche est installée, découper la taille appropriée du trou (utiliser la plaque du boîtier comme gabarit de perçage).
2. Identifier dans l'ouverture du boîtier la boîte du connecteur à brancher.
3. Brancher le connecteur de la partie de la garniture (l'alimentation de la lampe) avec le connecteur correspondant déjà identifiée à l'intérieur du boîtier (Fig. 2).
4. Une fois connecté, fermer la boîte du connecteur et la fixer avec la vis (Fig. 3).
5. Fixer la garniture en comprimant les ressorts et insérer-la dans l'ouverture de la cloison sèche (Fig. 4). (Pour le modèle 32930, retirer la lentille (tourner) et visser les languettes.)

Réflecteur IOS

Placer la base du réflecteur sur la DEL et tournez-la d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes s'engagent (pas montré).

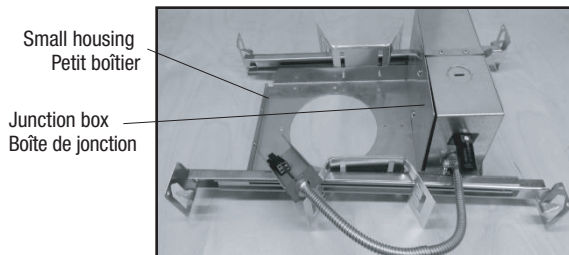


Fig. 1

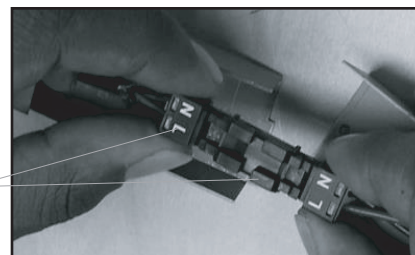


Fig. 2

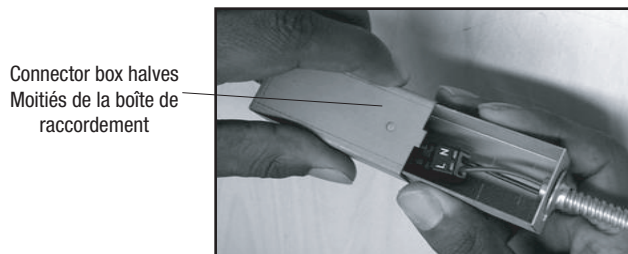


Fig. 3

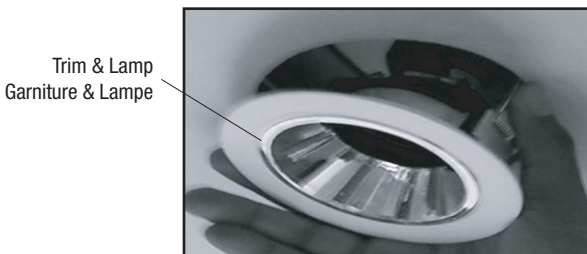


Fig. 4

NOTE : FIGURES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY. LUMINAIRE'S STYLE WILL VARY WITH LUMINAIRE OPTIONS.

NOTE : LES PHOTOS SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT. LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE DÉPEND DES OPTIONS DU LUMINAIRE.