


OSI-MC602S

SETTINGS RÉGLAGES

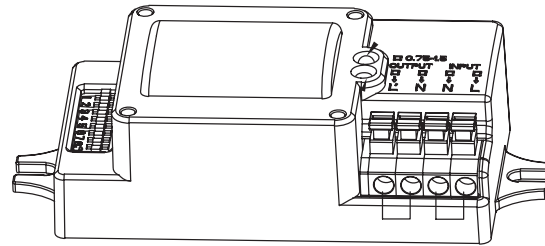

ON ↑ <input type="checkbox"/>		1	2	
	I	ON	ON	100%
	II	-	ON	75%
	III	ON	-	50%
	IV	-	-	25%

I: up to 100 % / jusqu'à 100 %
 II: up to 50 % / jusqu'à 75 %
 III: up to 50 % / jusqu'à 50 %
 IV: up to 50 % / jusqu'à 25%

DETECTION AREA / ZONE DE DÉTECTION

Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely each application.

La zone de détection peut être réduite en sélectionnant une combinaison sur les micro-interrupteurs pour correspondre au réglage désiré.

ON ↑ <input type="checkbox"/>		3	4	5	
	I	ON	ON	ON	5s
	II	-	ON	ON	30s
	III	ON	-	ON	90s
	IV	-	-	ON	3min
	V	ON	ON	-	20min
	VI	-	-	-	30min

I: 5 s
 II: 30 s
 III: 90 s
 IV: 3 min
 V: 20 min
 VI: 30 min

HOLD TIME / TEMPS DE MAINTIEN

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected.

Correspond à la période durant laquelle la lumière reste allumée à 100% après qu'aucun mouvement ne soit détecté.

ON ↑ <input type="checkbox"/>		6	7	8	
	I	ON	ON	ON	5lux
	II	-	ON	ON	15lux
	III	ON	-	ON	30lux
	IV	-	-	ON	50lux
	V	ON	ON	-	100lux
	VI	-	-	-	Disable

I: operation if ambient lighting level is under 5 lux
 fonctionnement si le niveau d'éclairage ambiant est inférieur à 5 lux
 II: operation if ambient lighting level is under 15 lux
 fonctionnement si le niveau d'éclairage ambiant est inférieur à 15 lux
 III: operation if ambient lighting level is under 30 lux
 fonctionnement si le niveau d'éclairage ambiant est inférieur à 30 lux
 IV: operation if ambient lighting level is under 50 lux
 fonctionnement si le niveau d'éclairage ambiant est inférieur à 50 lux
 V: operation if ambient lighting level is under 100 lux
 fonctionnement si le niveau d'éclairage ambiant est inférieur à 100 lux
 VI: Disable
 Désactivé

DAYLIGHT SENSOR / DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined ambient brightness level. When set to Disable mode, the daylight sensor will switch on the lamp when motion is detected regardless of ambient light level.

Le détecteur peut être configuré pour uniquement allumer la lumière en dessous d'un certain niveau de lumière du jour défini. En mode Désactivé le détecteur allume la lumière lorsqu'un mouvement est détecté quel que soit le niveau de lumière ambiante.

ON ↑ <input type="checkbox"/>		9	
	I	ON	Disable
	II	-	Sensor

MODE

When set Disable, the microwave sensor function is inactive, lights turn ON or OFF by switch. When set ON, the microwave function is active.

Lorsque l'option Désactiver est sélectionnée, la fonction du capteur à micro-ondes est inactive, la lumière s'allume ou s'éteint à l'aide d'un commutateur. Lorsque l'option est activée, la fonction du capteur à micro-ondes est active.